

MANUAL DE USO

ULTRA LUX BEAM

HL-7R



POR FAVOR LEA ESTE MANUAL CUIDADOSAMENTE ANTES DE USAR SU EQUIPO.

ADVERTENCIA: Lea cuidadosamente las instrucciones antes de la instalación.

1. Examine el equipo y asegurese que contiene todos los elementos.
2. No coloque el equipo en un lugar inestable o húmedo.
3. Mantenga el voltaje estable, de lo contrario puede dañar el equipo.
4. No encienda la lámpara hasta que haya comprobado el voltaje. Mientras la lámpara esté apagada, se requieren 15 minutos para su enfriamiento antes de volverla a conectar a la corriente eléctrica.
5. Por favor mantenga la lámpara en un ambiente seco y fresco, con un clima menor a los 40°C para garantizar su vida útil.
6. Desconecte el aparato de la alimentación eléctrica antes de instalarlo o retirarlo; en caso de mal funcionamiento pida asesoría de un técnico profesional para repararlo. (Revise antes el fusible).

Especificaciones Técnicas

Operación: AC100V-240V - 50/60HZ.

Lámpara: Philips MSD 200W/Osram 230W.

Consumo de energía: 350W.

Canales: 16 y 20 Canales.

Color: 14 colores y blanco.

Gobos: 17 gobos y blanco.

Estrobo: 0-10 por segundo.

Prisma: 18 caras

Efecto frost

PAN: 540 grados.

TILT: 270 grados.

Display: LCD o digital.

Grado de Protección: IP20 protección contra el sobrecalentamiento.

Prisma: 8 caras.

Dimensiones: 46cm x 42cm x 55cm.


Peso: 16kg

Función de los canales

CANAL	Modos de Canales	
	16	20
1	RUEDA DE COLOR	RUEDA DE COLOR
2	STROBO	STROBO
3	DIMMER	DIMMER
4	CAMBIO DE GOBO ESTÁTICO	CAMBIO DE GOBO ESTÁTICO
5	PROYECCIÓN DE PRISMA	PROYECCIÓN DE PRISMA

6	ROTACIÓN DE PRISMA	ROTACIÓN DE PRISMA
7	EFFECTOS DE MOVIMIENTO (NO USADO)	EFFECTOS DE MOVIMIENTO (NO USADO)
8	FROST	FROST
9	ENFOQUE	ENFOQUE
10	PAN	PAN
11	PAN FINE	PAN FINE
12	TILT	TILT
13	TILT FINE	TILT FINE
14	FUNCION (NO USADO)	FUNCION (NO USADO)
15	RESETEO	RESETEO
16	CONTROL DE LÁMPARA	CONTROL DE LÁMPARA
17		TIEMPO DE PAN-TILT
18		TIEMPO DE COLOR
19		TIEMPO DE DIMMER-PRISMA-FROST
20		TIEMPO DE GOBO

RUEDA DE COLOR - CANAL 1

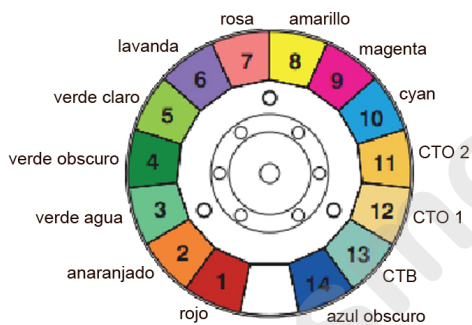

BIT	EFEECTO
255	ROTACION RAPIDA
.....	
150	ROTACION LENTA
145	AZUL + BLANCO
140	AZUL
135	CTB 8000 + AZUL
130	CTB 8000
125	CTO 190 + CTB 8000
120	CTO 190
115	CTO 260 + CTO 190
110	CTO 260
105	CYAN + CTO 260
100	CYAN

95	MAGENTA + CYAN
90	MAGENTA
85	AMARILLO + MAGENTA
80	AMARILLO
75	ROSA + AMARILLO
70	ROSA
65	LAVANDA + ROSA
60	LAVANDA
55	VERDE CLARO + LAVANDA
50	VERDE CLARO
45	VERDE + VERDE CLARO
40	VERDE
35	VERDE AGUA + VERDE
30	VERDE AGUA
25	ANARANJADO + VERDE AGUA
20	ANARANJADO
15	ROJO + ANARANJADO
10	ROJO
5	BLANCO + ROJO
0	BLANCO


DETENER/STROBO – CANAL 2

BIT	EFEECTO
252-255	ABIERTO
239-251	STROBO ALEATORIO RAPIDO
226-238	STROBO ALEATORIO MEDIO
213-225	STROBO ALEATORIO LENTO
208-212	ABIERTO
207	PULSACIÓN RAPIDA
.....	
108	PULSACIÓN LENTA
104-107	ABIERTO
103	STROBO RAPIDO
.....	
4	STROBO LENTO
0-3	CERRADO

DIMMER – CANAL 3

BIT	EFEECTO
255	100%
.....	
0	0%

CAMBIO DE GOBO ESTÁTICO - CANAL 4

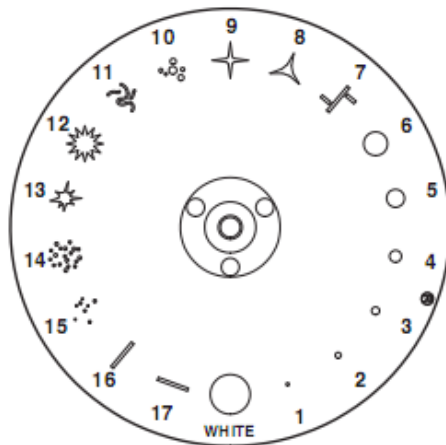

BIT	EFEECTO
255	GOBO 17 AGITADO RAPIDO
.....	
251	GOBO 17 AGITADO LENTO
250	GOBO 16 AGITADO RAPIDO
.....	
246	GOBO 16 AGITADO LENTO
.....	
180	GOBO 2 AGITADO RAPIDO
.....	
176	GOBO 2 AGITADO LENTO
175	GOBO 1 AGITADO RAPIDO
.....	
171	GOBO 1 AGITADO LENTO
170	ROTACIÓN RÁPIDA
.....	
135	ROTACIÓN LENTA
130-134	DETENER
129	ROTACIÓN LENTA
.....	
90	ROTACIÓN RÁPIDA
85	GOBO 17
80	GOBO 16
75	GOBO 15
70	GOBO 14
65	GOBO 13
60	GOBO 12
55	GOBO 11

50	GOBO 10
45	GOBO 9
40	GOBO 8
35	GOBO 7
30	GOBO 6
25	GOBO 5
20	GOBO 4
15	GOBO 3
10	GOBO 2
5	GOBO 1
0	BLANCO

PROYECCIÓN DE PRISMA- CANAL 5

BIT	EFEECTO
128-255	INSERTAR PRISMA
0-127	ELIMINAR PRISMA

ROTACIÓN DE PRISMA - CANAL 6

BIT	EFEECTO
255	ROTACIÓN RÁPIDA
.....	
193	ROTACIÓN LENTA
191-192	DETENER
190	ROTACIÓN LENTA
.....	
128	ROTACIÓN RÁPIDA
0-127	POSICIÓN

EFFECTOS DE MOVIMIENTO - CANAL 7 (NO USADO)

FROST - CANAL 8

BIT	EFEECTO
128-255	INSERTAR FROST
0-127	ELIMINAR FROST

ENFOQUE - CANAL 9

BIT	EFEECTO
255	100%
.....	
0	0%

PANEO - CANAL 10

PANEO FINO - CANAL 11

TILDEO - CANAL 12

TILDEO FINO- CANAL 13

FUNCION - CANAL 14 (NO USADO)

RESETEO - CANAL 15

BIT	EFEECTO
128-255	REINICIO TOTAL
77-127	REINICIO DE PAN/TILT
26-76	REINICIO DE EFECTOS
0-25	RANGO NO USADO

CONTROL DE LÁMPARA- CANAL 16

BIT	EFEECTO
101-255	ENCENDER LÁMPARA
10-100	APAGAR LÁMPARA
0-9	RANGO NO USADO

CANALES DE TEMPORIZACION

	Canales de Temporización	Función de canal
17	TIEMPO PAN/TILT	PAN/TILT FINE
18	TIEMPO DE COLOR	RUEDA DE COLOR
19	TIEMPO DE BEAM	DIMMER-PRISMA-FROST
20	TIEMPO DE GOBO	GOBO ESTATICO