

## LED BAR 72

### • FUNCIÓN DE CANAL DMX

#### 1. 2Channel Model (A001)

Canal	DMX	Función
CH1	000-011	Sin efecto
	012-023	Color de LED: rojo
	024-035	Color de LED: verde
	036-047	Color de LED: azul
	048-059	Color de LED: amarillo
	060-071	Color de LED: purpura
	072-083	Color de LED: cyan
	084-095	Color de LED: blanco
	096-107	Efecto del programa -1
	108-119	Efecto del programa -2
	120-132	Efecto del programa -3
	133-143	Efecto del programa -4
	144-155	Efecto del programa -5
	156-167	Efecto del programa -6
	168-179	Efecto del programa -7
	180-191	Efecto del programa -8
	192-203	Efecto del programa -9
	204-217	Efecto del programa -10
218-227	Efecto del programa -11	
228-239	Efecto del programa -12	
240-251	Efecto del programa -13	
252-255	Sonido	
CH2	000-255	Velocidad, de lento a rápido

#### 2. 3 Canal (C001)

Canal	Función	Descripción
CH1	000-255	Dimmer rojo de oscuro a brillante

CH2	000-255	Dimmer verde de oscuro a brillante
CH3	000-255	Dimmer azul de oscuro a brillante

#### 3. 4 Channel Model (d001)

Channel	DMX Date	Function Description
CH1	000-255	Dimmer RGB de oscuro a brillante
CH2	000-255	Dimmer rojo de oscuro a brillante
CH3	000-255	Dimmer verde de oscuro a brillante
CH4	000-255	Dimmer azul de oscuro a brillante

#### 4. 6 Cana (E 01)

Canal	DMX	Función
CH1	000-255	Dimmer R1 de oscuro a brillante
CH2	000-255	Dimmer G1 de oscuro a brillante
CH3	000-255	Dimmer B1 de oscuro a brillante
CH4	000-255	Dimmer R2 de oscuro a brillante
CH5	000-255	Dimmer G2 de oscuro a brillante
CH6	000-255	Dimmer B2 de oscuro a brillante

#### 5. 7 Canal (H001)

Channel	DMX Date	Function Description
CH1	000-255	Dimmer RGB de oscuro a brillante
CH2	000-255	Dimmer rojo de oscuro a brillante
CH3	000-255	Dimmer verde de oscuro a brillante
CH4	000-255	Dimmer azul de oscuro a brillante
CH5	007-255	Estrobo RGB
CH6	000-011	Sin efecto
	012-023	Color de LED: rojo
	024-035	Color de LED: verde
	036-047	Color de LED: azul

	048-059	Color de LED: amarillo
	060-071	Color de LED: purpura
	072-083	Color de LED: cyan
	084-095	Color de LED: blanco
	096-107	Efecto del programa -1
	108-119	Efecto del programa -2
	120-132	Efecto del programa -3
	133-143	Efecto del programa -4
	144-155	Efecto del programa -5
	156-167	Efecto del programa -6
	168-179	Efecto del programa -7
	180-191	Efecto del programa -8
	192-203	Efecto del programa -9
	204-217	Efecto del programa -10
	218-227	Efecto del programa -11
	228-239	Efecto del programa -12
	240-251	Efecto del programa -13
	252-255	Sonido
CH7	000-255	Velocidad, de lento a rápido

#### 6. 12 Channel Model (L001) -- 4 Section Model

Chan nel	Function	Function Description
CH1	000-255	Dimmer R1 de oscuro a brillante
CH2	000-255	Dimmer G1 de oscuro a brillante
CH3	000-255	Dimmer B1 de oscuro a brillante
CH4	000-255	Dimmer R2 de oscuro a brillante
CH5	000-255	Dimmer G2 de oscuro a brillante
CH6	000-255	Dimmer B2 de oscuro a brillante

CH7	000-255	Dimmer R3 de oscuro a brillante
CH8	000-255	Dimmer G3 de oscuro a brillante
CH9	000-255	Dimmer B3 de oscuro a brillante
CH10	000-255	Dimmer R4 de oscuro a brillante
CH11	000-255	Dimmer G4 de oscuro a brillante
CH12	000-255	Dimmer B de oscuro a brillante


#### 7. 24 Canal (P001) -- 8 s c i ó n

Chan nel	Func ion	Descripción
CH1	000-255	Dimmer R1 de oscuro a brillante
CH2	000-255	Dimmer G1 de oscuro a brillante
CH3	000-255	Dimmer B1 de oscuro a brillante
CH4	000-255	Dimmer R2 de oscuro a brillante
CH5	000-255	Dimmer G2 de oscuro a brillante
CH6	000-255	Dimmer B2 de oscuro a brillante
CH7	000-255	Dimmer R3 de oscuro a brillante
CH8	000-255	Dimmer G3 de oscuro a brillante
CH9	000-255	Dimmer B3 de oscuro a brillante
CH10	000-255	Dimmer R4 de oscuro a brillante
CH11	000-255	Dimmer G4 de oscuro a brillante
CH12	000-255	Dimmer B4 de oscuro a brillante
CH13	000-255	Dimmer R5 de oscuro a brillante
CH14	000-255	Dimmer G5 de oscuro a brillante
CH15	000-255	Dimmer B5 de oscuro a brillante
CH16	000-255	Dimmer R6 de oscuro a brillante
CH17	000-255	Dimmer G6 de oscuro a brillante
CH18	000-255	Dimmer B6 de oscuro a brillante
CH19	000-255	Dimmer R7 de oscuro a brillante
CH20	000-255	Dimmer G7 de oscuro a brillante
CH21	000-255	Dimmer B7 de oscuro a brillante
CH22	000-255	Dimmer R8 de oscuro a brillante
CH23	000-255	Dimmer G8 de oscuro a brillante

CH24	000-255	Dimmer B8 de oscuro a brillante
------	---------	---------------------------------

## ● Menu de Operación y descripción del display

### 1. Menu

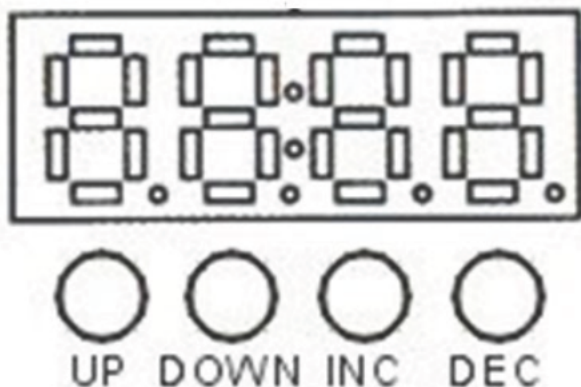

### 2 Descripción del display

Item	Displa	Dato	Función
1	A001	001- 512	Configuración de dirección DMX512 Modelo -2CH
2	C001	001- 512	Configuración de dirección DMX512 Modelo -3CH
3	d001	001- 512	Configuración de dirección DMX512 Modelo -4CH

4	E001	001- 512	Configuración de dirección DMX512 Modelo -6CH
5	H001	001- 512	Configuración de dirección DMX512 Modelo -7CH
6	L001	001- 5 2	Configuración de dirección DMX512 Modelo -12CH
7	P001	001 512	Configuración de dirección DMX512 Modelo -24CH
8	r255	000 -	Dimmer rojo de oscuro a brillante
9	G255	000 -	Dimmer verde de oscuro a brillante
10	b255	000 -	Dimmer azul de oscuro a brillante
1	FF00	00 - 20	Estrobo RGB , velocidad de lento a rápida
12	1J00	00 - 20	Programa Efecto 1, velocidad lenta a rápida
13	2J00	00 - 20	Programa Efecto 2, velocidad lenta a rápida
14	3J00	00 - 20	Programa Efecto 3, velocidad lenta a rápida
15	4J00	00 - 20	Programa Efecto 4, velocidad lenta a rápida
16	5J00	00 - 20	Programa Efecto 5, velocidad lenta a rápida
17	6J00	00 - 20	Programa Efecto 6, velocidad lenta a rápida
18	7J00	00 - 20	Programa Efecto 7, velocidad lenta a rápida
19	8J00	00 - 20	Programa Efecto 8, velocidad lenta a rápida
20	9J00	00 - 20	Efecto 1-8 ejecución, velocidad lenta a rápida
21	1d00	00 - 20	Cambio gradual rojo, velocidad lenta a rápida
22	2d00	00 - 20	Cambio gradual verde, velocidad lenta a rápida
23	3d00	00 - 20	Cambio gradual azul, velocidad lenta a rápida
24	4d00	00 - 20	Cambio gradual púrpura, velocidad lenta a rápida

<b>25</b>	<b>5d00</b>	<b>00 - 20</b>	Cambio gradual naranja, velocidad lenta a rápida
<b>26</b>	<b>6d00</b>	<b>00 - 20</b>	Cambio gradual rojo, verde, azul, purpua, naranja, velocidad lenta a rápida
<b>27</b>	<b>SU00</b>	<b>00 - 20</b>	Efecto del programa de sonido, velocidad de lenta a rápida

[www.carlosmendoza.mx](http://www.carlosmendoza.mx)